






Manuale Radio Internet

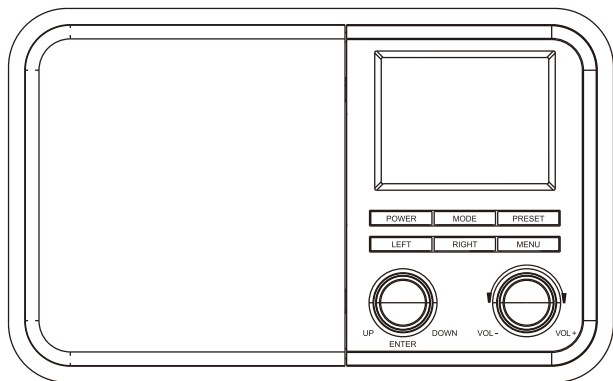

WR-330

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il ricevitore.

Posizione dei comandi

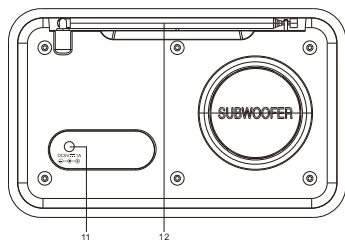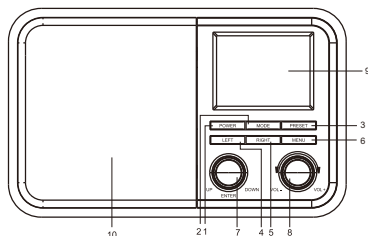

- 1. Alimentazione**
Standby on/off
- 2. Modalità**
Premere per cambiare la modalità radio
- 3. Preimpostazione**
Tenere premuto per accedere all'elenco dei preferiti
Premere brevemente per richiamare l'elenco dei preferiti
- 4. Sinistra**
Torna al menu precedente/cursore sinistro
- 5. Destra**
Cursore destro/Accesso al menu di modifica sotto Elenco preferiti
- 6. Menu**
Accesso al menù principale
- 7. Su/Giù/ Inserimento**
Ruotare per scorrere su/giù nel menu principale/Premere per confermare/selezionare le opzioni del menu/Premere per interrompere/riprendere la riproduzione del canale radio
- 8. Comando volume**
Ruotare per regolare il livello del volume
- 9. Schermo a colori TFT da 2,4"**
- 10. Altoparlante**
- 11. Presa ingresso CC**
- 12. Antenna**

Accensione della radio


Collegare l'adattatore di rete all'unità radio: un'estremità al DC IN sulla radio e l'altra estremità alla presa di rete CA.

Avvertenza: Utilizzare solo l'adattatore di rete in dotazione alla radio. Il collegamento di un alimentatore con caratteristiche diverse può causare danni permanenti alla radio e può essere pericoloso.

La radio si accende e visualizza Welcome:




Selezionare la lingua per il menu radio:

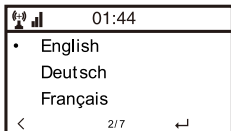


Verrà chiesto di impostare **<Check Network when Power on>**: si suggerisce di scegliere **<Yes>**. La radio controllerà sempre automaticamente la rete WiFi disponibile.

Collegamento alla rete WiFi


Dopo i passaggi precedenti, verrà visualizzata l'impostazione di configurazione di rete. Scegliere **<Yes>** per iniziare a cercare la rete WiFi disponibile. Se il tuo router ha la funzione WPS, è possibile selezionare **<Yes(WPS)>** per procedere.

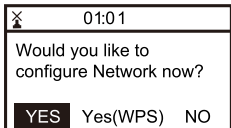

Al termine della ricerca, verrà visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili.

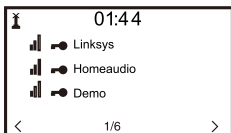

Scegliere la rete dall'elenco, inserire la password se la rete è impostata con il codice di crittografia. Se la rete non richiede alcuna password per accedere, il WiFi verrà collegato automaticamente.

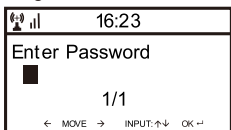


Nota: Il codice di crittografia viene impostato dalla persona che ha installato e configurato la rete.

Seguire i passaggi sottostanti per inserire la password della rete WiFi:

- Ruotare la manopola [Up/Down/Enter] per scegliere il carattere.
- Premere il pulsante [Right] per saltare alla voce successiva.
- Al termine, premere la manopola [Up/Down/Enter] per confermare.

La radio inizierà a connettersi alla rete.

Quando il Wi-Fi è collegato correttamente, si aprirà il menu principale e si potrà accedere alle stazioni Internet di tutto il mondo.

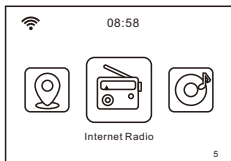

Centro multimediale

UPnP (Universal Plug and Play)

Il dispositivo supporta UPnP ed è compatibile con DLNA.

Ciò offre l'opportunità di riprodurre musica da altri dispositivi di rete.

Tuttavia, è necessario disporre di un dispositivo compatibile nella rete che possa funzionare come server. Questo può essere ad es. un hard disk di rete o un PC convenzionale con, ad esempio, Windows 8. tramite il quale è consentita la condivisione dei media. Le cartelle possono quindi essere sfogliate e riprodotte sul sintonizzatore.



Assicurati che il proprio computer portatile sia sulla stessa rete Wi-Fi della radio prima di iniziare a utilizzare questa funzione.

Streaming musicale tramite UPnP

1. Una volta che il server UPnP è configurato per condividere file multimediali con la radio, è possibile avviare lo streaming musicale.
2. Nel menu principale, selezionare **<Media Centre>** e scegliere **<UPnP>**
3. Potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che la radio completi la scansione dei server UPnP disponibili. Se non vengono trovati server UPnP, verrà visualizzato **<Empty List>**.
4. Al termine della scansione, selezionare il server UPnP.
5. La radio mostrerà le categorie multimediali disponibili dal server UPnP, ad es. "Music", "Playlists" ecc.
6. Scegli i file multimediali che si desidera riprodurre.

FM Radio

Utilizzare il pulsante **[Modalità]** per passare alla radio FM. Estendere l'antenna telescopica per garantire una buona ricezione.

Scansione automatica

Premere e rilasciare la manopola **[Su/Giù/ Inserimento]** per avviare automaticamente la scansione delle stazioni radio FM locali che possono essere ricevute e memorizzate automaticamente come preset. Per cambiare l'ascolto di un preset, premere e rilasciare il pulsante **[Preimpostazione]**, ruotare la manopola **[Su/Giù/ Inserimento]** per selezionare il preset e premere la manopola **[Su/Giù/ Inserimento]** fino a visualizzare la stazione desiderata.

Scansione manuale

Per cercare manualmente una stazione FM, premere e rilasciare il pulsante **[Sinistra]** o **[Destra]**, la radio cercherà la stazione precedente o successiva disponibile. Se si desidera ottimizzare la frequenza, ruotare la manopola **[Su/Giù/ Inserimento]**.

Nota: potrebbe essere necessario spostare l'antenna telescopica in una direzione diversa per trovare il miglior livello di ricezione.

Come ripristinare i valori di fabbrica

È possibile eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica per eliminare tutte le impostazioni e ritornare alle impostazioni predefinite.

*****Si prega di notare che dopo aver eseguito il "Factory Reset" tutti i preset della stazione, le impostazioni e la configurazione andranno persi.***

Specifiche Tecniche

Modello: WR-330

Alimentazione in ingresso: 5V  1A

Tensione di alimentazione: 100-240V ~ 50/60Hz

Rete Senza fili IEEE802.11b/g/n

Frequenza Wireless 2,4 GHz

Protocollo di sicurezza: WEP/WPA/WPA2

Potenza audio di uscita: 3 W (RMS) x 1

Dimensione unità: 183 x 120 x 115 mm (L x P x H)

Nota: Le specifiche possono variare senza preavviso

Cosa è incluso nella confezione

- * Radio Internet
- * Adattatore di Alimentazione
- * Manuale d'uso