



Manuale D'Uso



WR-220

Si prega di leggere con attenzione il manuale prima di usare il ricevitore.

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il nostro dispositivo.

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivati da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo.

Avvertenze di sicurezza

- Il dispositivo contiene parti che non sono accessibili all'utente: non tentare di aprirlo. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.
- Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi o annaffiatori sul dispositivo.
- Non far cadere oggetti metallici sul dispositivo.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
- Utilizzare solo gli accessori approvati dal produttore.
- Far riparare il dispositivo solo da personale qualificato. Una riparazione è necessaria se l'apparecchio è stato danneggiato in qualche modo, ovvero se sono caduti oggetti su di esso, se non funziona correttamente, oppure se è caduto. Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivati da una manutenzione errata o da tentativi di riparazione. In questi casi la garanzia decade.
- Non collocare fonti di fiamme vive, come ad esempio candele, sul dispositivo.
- Non installare il dispositivo in luoghi dove sono conservate sostanze infiammabili o esplosive.
- Non appendere mai il dispositivo sopra una vasca o in luoghi umidi. Tenere il dispositivo lontano da acqua e umidità.

Trasporto

Conservare la confezione originale. Imballare il dispositivo nella confezione originale per una protezione adeguata durante il trasporto.


Pulizia delle superfici esterne

Non usare liquidi volatili come insetticidi. Non strofinare le superfici troppo energicamente per non danneggiarle.

Parti più piccole/imballaggio

Conservare le parti più piccole (ad es. viti, materiale di montaggio e di imballaggio) lontano dalla portata dei bambini, per evitare che le ingeriscano. Non lasciare che i bambini giochino con il materiale d'imballaggio. Pericolo di soffocamento!

Comandi

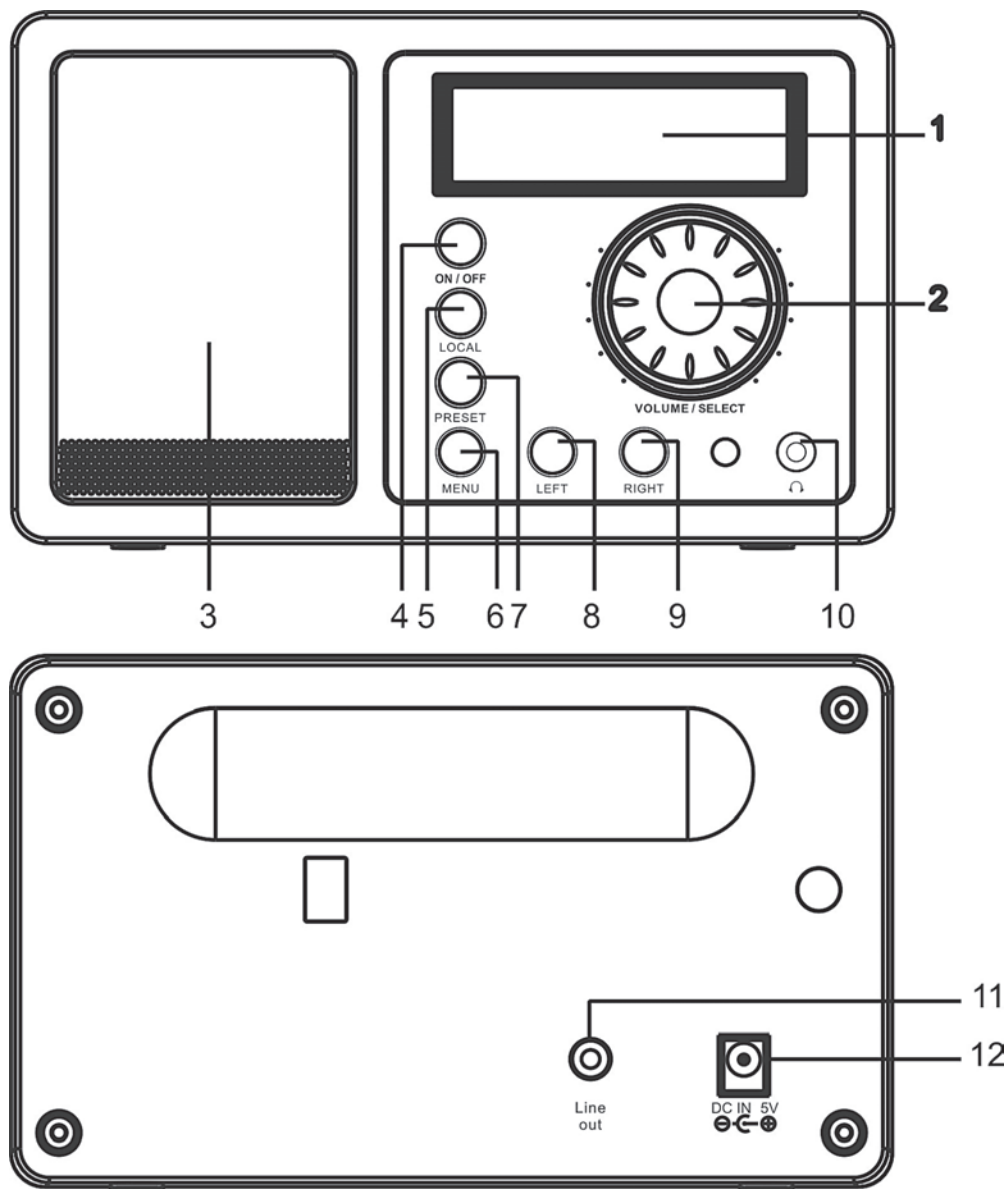

Display	1	7	PRESET Memorizzare una stazione tra i preferiti (tenere premuto) e accedere alla stazione memorizzata (premere brevemente)
VOLUME / SELECT Ruotare la manopola per regolare il volume; premere per confermare la selezione attuale	2	8	LEFT Tornare al menu precedente/canale
Altoparlanti	3	9	RIGHT Passare al menu successivo/alla stazione successiva
ON/OFF	4	10	Attacco cuffie
LOCAL Cercare stazioni locali	5	11	Uscita line
MENU Accedere al menu	6	12	Presca DC

Telecomando: accendere il dispositivo, inserire le batterie nel telecomando e dirigerlo verso il sensore IR posto sulla parte frontale del dispositivo. La distanza tra il telecomando e il dispositivo non deve superare i 7 metri.



Power	Standby/ON
Mute	Disattivare l'audio
0 - 9	Testi numerici (1-99) (per i caratteri e i simboli vedere allegato A)
	Accedere al menu principale
Mode	Passare dalle funzioni della Internet Radio alle funzioni del Mediacyber
Alarm	Impostare due sveglie
	FAV+: aggiungere la stazione attuale ai preferiti
+ (1-99)	Accedere alle stazioni (selezionare con i tasti numerici)
Local	Ricerca stazioni locali in modalità Internet Radio
Info	Informazioni sulle stazioni
	Tasti direzionali per navigare
Enter	Confermare la selezione attuale
	Stazione/brano precedente/successivo
VOL + / -	Regolare il volume
Sleep	Timer


Prima messa in funzione / Impostazioni

Seguire questa procedura per collegare la radio alla rete wireless.

Accendere la radio: collegare l'alimentatore alla presa DC sul retro, quindi accendere il dispositivo.

Attenzione: Utilizzare esclusivamente l'alimentatore incluso nella consegna. Un alimentatore con diversi valori di tensione può danneggiare il dispositivo e mettere in pericolo l'utente.

- Il display si accende e viene visualizzata la sequenza:

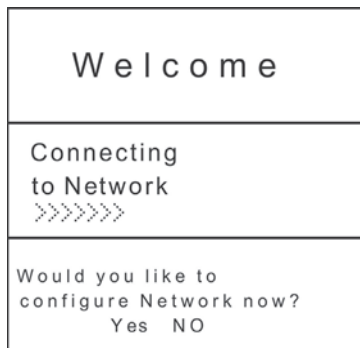

- Selezionare YES con i tasti direzionali per impostare la rete:

- Selezionare ADD/ REMOVE AP e il sottomenu AP ADD (AP = Access Point = il proprio router wireless).






Ora viene eseguita una scansione degli AP disponibili e infine viene visualizzato un elenco. Selezionare la propria rete wireless e premere SELECT per connettersi.

Nell'ultimo passaggio viene richiesto di inserire la password del router/Wireless. Inserire la password tramite VOLUME/SELECT oppure tramite i tasti numerici del telecomando. Vedi allegato A (caratteri e simboli).


Attenzione: la password è „case sensitive“ – prestare attenzione ai caratteri minuscoli/maiuscoli.

- Una volta che il collegamento è avvenuto con successo, sul display compare






Sul display in alto a sinistra compare il simbolo  che indica che il dispositivo si sta connettendo. Una volta che la connessione è avvenuta con successo, compare il simbolo  che indica la qualità del collegamento.

Menu principale e funzioni

Premere MENU sul dispositivo oppure  sul telecomando per visualizzare il menu principale: I miei preferiti, Internet Radio, Media Center, Sveglia, Sleep Timer, Impostazioni. Scorrere tramite SELECT (ruotare la manopola) e selezionare (premere).

I miei preferiti

- Premere  sul telecomando oppure tenere premuto PRESET sul dispositivo per memorizzare la stazione corrente tra i preferiti. La stazione appena aggiunti apparirà in fondo alla lista.
- Premere  oppure PRESET (brevemente) per accedere all'elenco. Scorrere l'elenco con i tasti direzionali oppure inserire il numero della stazione desiderata tramite i tasti numerici sul telecomando. Premere SELECT per accedere alla stazione in evidenza.
- Premere RIGHT oppure  (telecomando), mentre una stazione è in evidenza per accedere al menu Opzioni. Qui si ha la possibilità di spostare le stazioni presenti nella lista verso l'alto o verso il basso oppure di rimuoverle.

Internet Radio

Nel menu INTERNET RADIO sono presenti le opzioni SKYTUNE, SEARCH e HISTORY.

- Selezionare SKYTUNE per scegliere tra un'ampia selezione di stazioni radio (a livello mondiale). Nel sottomenu si può scegliere tra filtro locale e filtro per genere. Si può selezionare la regione tramite Impostazioni (nel menu principale).
- Selezionare SEARCH per effettuare la ricerca delle stazioni inserendo il nome.
- In HISTORY vengono memorizzate le ultime stazioni visitate (max. 99).

Media Center

UPNP

È possibile riprodurre contenuti multimediali da dispositivi dotati di UPnP (di solito computer) ad esempio tramite Windows Media Player.

Riproduzione di file multimediali tramite la radio e l'UPnP:

Una volta installato il server UPnP per condividere file multimediali con la radio, è possibile riprodurli seguendo la seguente procedura:

Premere MENU per passare al livello superiore del menu. Selezionare „Media Player“ -> „UPnP“.

Premere SELECT e la radio inizia a cercare server UPnP disponibili. La ricerca dura alcuni secondi. Durante la ricerca appare ‚[Empty]‘. Inoltre ‚[Empty]‘ appare anche nel caso in cui non viene trovato alcun server UPnP.

Se ci sono più server UPnP, selezionarne uno ruotando la manopola.


Nota: la radio inizialmente non si connette al server e mostra un errore di connessione („Access denied“). Seguire la procedura descritta sotto. Al tentativo successivo di connessione è possibile navigare tra le sottocategorie „MUSIC“, „PLAYLIST“ ecc..

Impostazione di Windows per l'accesso della radio ai file audio tramite il server UPnP:

- Se il sistema operativo in uso è Microsoft Windows XP, utilizzare Windows Media Player 11 (WMP11) come media server UPnP (Universal Plug and Play). Windows Media Player 11 può anche essere scaricato e installato dal sito web Microsoft.
- Dopo l'installazione di WMP 11, viene creata sul PC una biblioteca multimediale con tutti i file disponibili. Per aggiungere nuovi file alla biblioteca multimediale, selezionare Select File> Add to Library ...> Advanced Options“, cliccare su ‚Add‘, selezionare i file desiderati e confermare la selezione con ‚OK‘.
- A questo punto è necessario collegare l'Internet Radio a Windows Media Player 11. Configurare questo ultimo in maniera tale che la radio possa accedere alla biblioteca multimediale. Per fare ciò, seguire la procedura riportata di seguito.
- Il PC ora chiede se consentire al server UPnP di connettersi. Per consentire l'accesso ai file multimediali, cliccare su ‚Library‘ di Windows Media Player 11 e selezionare ‚Media Sharing‘.



Una volta selezionato MEDIA SHARING, cliccare su UNKNOWN DEVICE (periferica sconosciuta). Infine cliccare su ALLOW (consenti).

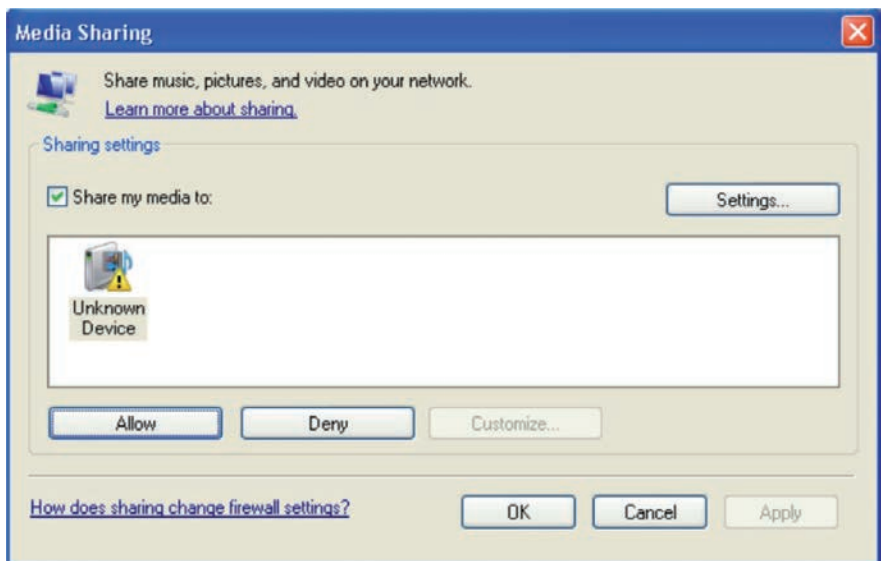

Sveglia

Selezionare ALARM dal menu principale oppure premere il tasto „ALARM” sul telecomando. Scegliere tra ALARM1 e ALARM2 ed impostare le due sveglie. Modificare i singoli parametri:

- **TIME:** impostare l'ora della sveglia.
- **SOUND:** scegliere tra WAKE TO RADIO (= radiosveglia) e WAKE TO MELODY (Melodia standard)
- **REPEAT:** impostare la frequenza di ripetizione della sveglia.
- **ALARM VOL.:** impostare il volume della sveglia.

In seguito premere LEFT oppure  per uscire dal menu di configurazione e assicurarsi che l'allarme sia attivo. In questo caso sul display viene visualizzata l'icona della sveglia.

Sleep Timer

Premere ripetutamente SLEEP per attivare il timer (da 15 a 180 minuti). Quando il timer è attivo, il simbolo **z^z** appare sul display.

Impostazioni

Rete

- **Aggiungi / Rimuovi AP:**
 - Add AP: Aggiungere Access Point
 - Remove AP: Rimuovere Access-Point
- **AP: []**

Selezionare questa opzione se si dispone di più router e si desidera passare da uno all'altro.
- **Signal**

Indica la potenza del segnale (il segnale radio ricevuto dal router). Cambiare la posizione del dispositivo, se il segnale è inferiore a -70dBm.
- **IP**

Impostare l'IP del dispositivo (statico o dinamico), a seconda della configurazione della rete. Impostazione standard: DYNAMIC.
- **DNS**

Impostare il DNS del dispositivo (statico o dinamico), a seconda della configurazione della rete. Impostazione standard: DYNAMIC.
- **WiFi Channels**

Impostare i canali WiFi (impostazione predefinita: Europa e Regno Unito).

Datum und Uhrzeit: impostare l'ora e la data manualmente oppure tramite la rete internet selezionando USE NETWORK TIME.

Sprache: tedesco / inglese

Local Radio: standard: Europa / UK; modificare per avere accesso alle stazioni locali tramite Skytune.

Playback Setup: selezionare una modalità di riproduzione per lo streaming UPnP (Ripeti, Ripeti tutto, Shuffle).

DLNA Setup: la radio supporta la riproduzione da dispositivi DLNA e si può rinominare la radio in modo che il server DLNA possa trovarla facilmente.

Resume when Power on: abilitare questa funzione per consentire al dispositivo di accedere automaticamente all'ultima frequenza ascoltata.

Dimmer: impostare la modalità (risparmio energia/normale) e la luminosità (Bright/ Dim) della retroilluminazione.

Se l'unità è in modalità standby, è possibile regolare la retroilluminazione con la manopola SELECT.

Information: visualizzazione delle informazioni di sistema e di rete.

Software Update: controllare ogni tanto se ci sono nuove versioni firmware disponibili che verranno scaricate e installate dal dispositivo.

Reset to factory default: ATTENZIONE: tutte le impostazioni e i canali memorizzati verranno eliminati.

Aggiungere URL ai preferiti

- Collegare il computer alla stessa rete alla quale è collegata la radio.
- Premere INFO sul telecomando (oppure andare su Menu -> Impostazioni -> Informazioni) e aprire le informazioni IP.
- Aprire un browser sul computer (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) e inserire l'indirizzo IP della radio nella barra degli indirizzi.
- Ora compare una tabella e qui è possibile inserire il nome e la URL (indirizzi web) di 99 stazioni. Queste vengono sincronizzate con la lista dei preferiti.

Riproduzione di dispositivi mobili

Il dispositivo supporta la riproduzione via UPnP e iOS. E' possibile collegare con l'Internet Radio lo smartphone / il tablet o simili.

Dati tecnici

Numero articolo | WR-220

Alimentazione	Alimentatore (AC 230-240V-50Hz -> DC 5V)
Rete	IEEE802.11b/g/n
Sicurezza	WEP/WPA/WPA2
Dimensioni	164 x 98 x 98 mm (L x A x P)
Consegna	Dispositivo, alimentatore, telecomando, batterie, manuale d'istruzioni.

Smaltimento



Dispositivi elettrici

Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il cassonetto dei rifiuti mobile sbarrato), si applica la direttiva europea 2002/96/CE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti in merito alla raccolta separata di dispositivi elettrici ed elettronici. Non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.