



# Guide de l'utilisateur



**WR-220**

---

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser.

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil.

Veillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes de branchements et d'utilisation pour éviter d'éventuels dommages techniques.

## Avertissement

- L'appareil contient des éléments non accessibles à l'utilisateur. Seul un professionnel qualifié est autorisé à effectuer les réparations nécessaires.
- La référence de l'appareil se trouve sur le dessous de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes ou des éclaboussures d'eau. Ne pas poser de récipient rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un évier, d'un lavabo, d'un lavoir, sur une surface humide, près d'une piscine ou dans un lieu humide ou dont l'humidité de l'air est grande.
- Ne pas faire tomber d'objet sur cet appareil et ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
- Ne pas exposer les piles à la lumière directe du soleil, à un feu ou équivalent.
- Utiliser uniquement les accessoires et les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Faire contrôler l'appareil s'il est endommagé de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire si des liquides ou des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il présente des dysfonctionnements ou s'il est tombé au sol. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même. Toute intervention sur l'intérieur de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.

### Transport

Conserver l'emballage d'origine. Pour garantir une protection suffisante de l'appareil pendant son transport, emballer l'appareil dans son emballage d'origine.


### Nettoyage

Ne pas utiliser de liquides volatiles comme ceux des bombes insecticides. Une pression trop importante exercée sur la surface de l'appareil pendant le nettoyage peut l'endommager. Éviter le contact prolongé du caoutchouc ou du plastique avec l'appareil. Utiliser un chiffon sec.

### Petits objets / pièces d'emballage

Tenir les petits objets (par exemple les vis et le matériel d'assemblage, les cartes mémoire) et le matériel d'emballage hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent. Empêcher les enfants de jouer avec les films de protection. Il existe un risque d'étouffement !

# Éléments de commande

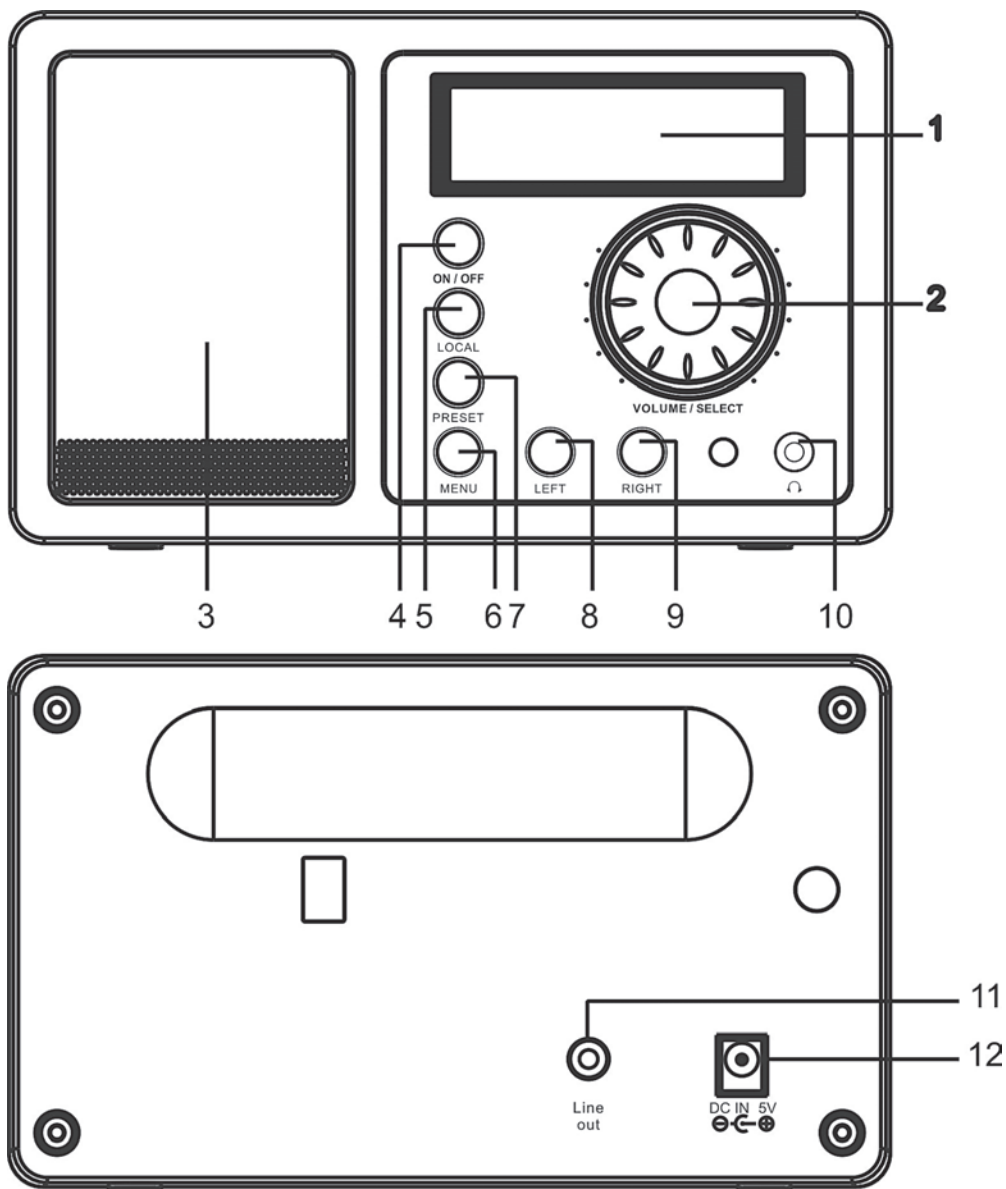

Affichage	1	7	PRESET Enregistrer une station comme favorite (rester appuyer) ou la diffuser (appuyer brièvement)
VOLUME / SELECT Tourner pour modifier le volume ; appuyer pour confirmer une sélection	2	8	LEFT Menu / station précédent(e)
Haut-parleur	3	9	RIGHT Menu / station suivant(e)
ON/OFF	4	10	Prise casque
LOCAL Chercher une station locale	5	11	Sortie Line
MENU Accéder au menu	6	12	Prise secteur DC

**Télécommande** : mettre l'appareil en marche, insérer les piles dans la télécommande et pointer la télécommande en direction du capteur IR situé à l'avant de l'appareil. La distance entre la télécommande et l'appareil ne doit pas excéder 7 m.



Power	Veille/Démarrage
Mute	Silencieux
0 - 9	Pavé numérique pour la sauvegarde de stations (0-99) (cf. annexe A pour les lettres et symboles)
	Accéder au menu principal
<b>Mode</b>	Basculer entre les fonctions de radio internet et le centre multimédia
<b>Alarm</b>	Réglage de l'heure du réveil pour 2 réveils distincts
	FAV+ : ajouter la station en cours aux favoris
+ (1-99)	Diffuser une station (sélectionner le préréglage avec les touches numériques)
Local	Rechercher une station locale en mode radio internet
Info	Informations sur la station
	Touches fléchées pour la navigation
Enter	Confirmer le choix actuel
	Titre ou station précédent(e)/suivant(e)
VOL + / -	Régler le volume
Sleep	Mise en veille programmée


# Premier démarrage / Paramètres

Suivre les étapes suivantes pour connecter la radio au réseau Wi-Fi.

- Allumer la radio : brancher le câble d'alimentation de l'appareil à la prise secteur DC située à l'arrière de l'appareil et mettre l'appareil en marche.

**Attention** : utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni. Un bloc d'alimentation comprenant des valeurs de tension divergentes peuvent endommager l'appareil et mettre l'utilisateur en danger.

- L'affichage s'allume puis les indications suivantes apparaissent :

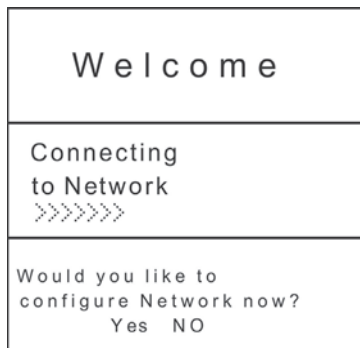

- À l'aide du bouton de réglage ou des touches fléchées, sélectionner YES pour configurer le réseau

- Sélectionner ADD/REMOVE AP dans le sous-menu ADD AP (AP = « Access Point » = le routeur Wi-Fi)






L'appareil analyse alors son environnement à la recherche de points d'accès (PA) disponibles, puis une liste s'affiche. Parmi cette liste, sélectionner le PA de son propre routeur et appuyer sur SELECT pour établir la connexion.

La dernière étape consiste à entrer le mot de passe Wi-Fi du routeur. Le taper à l'aide de VOLUME/SELECT ou du pavé numérique de la télécommande. Pour ce faire, se reporter à l'annexe A (lettres et symboles)


**Attention** : le mot de passe est « case sensitive » - respecter les majuscules et les minuscules.

- Une fois la connexion établie avec succès, l'affichage indique :






En général, le symbole  apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage pour signifier que la connexion est en cours. Lorsque la connexion est établie, le symbole  apparaît au même endroit sur l'affichage pour indiquer la qualité de la connexion.

## Menu principal et fonctions

Appuyer sur la touche MENU de l'appareil ou  de la télécommande pour accéder au menu principal. Le menu principal affiche les options suivantes : MES FAVORIS, RADIO INTERNET, CENTRE MULTIMÉDIA, RÉVEIL, VEILLE PROGRAMMÉE, PARAMÈTRES. Tourner le bouton de réglage (SELECT) pour naviguer entre ces options puis appuyer dessus pour les sélectionner.

### Mes Favoris

- Appuyer sur la touche  de la télécommande ou rester appuyer sur la touche PRESET de l'appareil pour sauvegarder la station en cours comme favori. La station ajoutée se trouvera tout en bas de la liste.
- Appuyer sur  ou PRESET (brièvement) pour accéder à la liste. Faire dérouler la liste à l'aide des touches fléchées ou saisir le numéro indexé de la station souhaitée à l'aide du pavé numérique de la télécommande. Appuyer sur SELECT pour diffuse la station choisie.
- Appuyer sur RIGHT ou  (télécommande) lorsqu'une des stations de la liste est en surbrillance pour accéder au menu des options. Ici, il est possible de faire remonter ou descendre chaque station dans l'ordre de la liste, voire de la retirer de la liste.

### Radio internet

Le menu RADIO INTERNET permet d'accéder aux options SKYTUNE, RECHERCHE et HISTORIQUE.

- Sélectionner SKYTUNE pour bénéficier d'un plus grand choix de stations (à l'international). Le sous-menu permet de choisir des filtres par localité ainsi que des filtres par genre. Il est possible de définir sa région dans PARAMÈTRES (dans le menu principal) pour utiliser plus facilement les filtres par la suite.
- Sélectionner SEARCH pour rechercher une station en entrant son nom.
- Dans HISTORIQUE, les dernières stations écoutées sont répertoriées (max. 99)

## Centre multimédia

### UPnP

Il est possible de diffuser en streaming des contenus de médias d'appareils configurés pour le UPnP.(habituellement un ordinateur) via Windows Media Player.

#### Trouver et diffuser des fichiers multimédia par la radio ou par UPnP :

Une fois que le serveur UPnP a été configuré pour le partage de fichiers multimédia avec la radio, il est possible de lire ceux-ci comme suit :


- Appuyer sur MENU pour accéder au menu principal. Sélectionner « Media Player » -> « UPnP ».
- Appuyer sur SELECT. La radio recherche les serveurs UPnP disponibles. Noter que la recherche peut être fructueuse après plusieurs secondes. Pendant la recherche, la radio affiche « [Empty] » et affichera de même [Empty] si aucun serveur UPnP est détecté.
- Dans le cas où plusieurs serveurs UPnP sont détectés après une recherche fructueuse, tourner le bouton de réglage pour sélectionner le serveur UPnP souhaité.  
**Attention** : la radio ne se connecte pas immédiatement au serveur, il affiche au contraire un message d'échec de connexion (« Access denied »). Suivre les étapes décrites ci-dessous. À la prochaine tentative de connexion, il est possible de sélectionner les sous-catégories « MUSIC », « PLAYLISTS » etc. dans le menu UPnP.

#### Paramétrer un PC fonctionnant sous Windows pour l'accès de la radio aux fichiers audio au moyen d'un serveur UPnP :

- Si le système d'exploitation de son ordinateur est Windows XP, utiliser Windows Media Player 11 (WMP11) comme serveur multimédia UPnP (Universal Plug and Play). Windows Media Player 11 est également téléchargeable et installable depuis le site internet de Microsoft.
- Après l'installation, WMP11 crée une bibliothèque multimédia comprenant tous les fichiers disponibles sur le PC. Pour ajouter de nouveaux fichiers à la bibliothèque, sélectionner « Select File > Add to Library... > Advanced Options », cliquer sur « Add », choisir les fichiers souhaités et confirmer le choix en cliquant sur « OK ».
- Il faut à présent connecter la radio internet à Windows Media Player 11. Pour cela, la configurer de telle manière à ce qu'elle ait accès à la bibliothèque multimédia. Procéder ainsi :
- Le PC signale à l'utilisateur qu'un appareil cherche à se connecter au serveur UPnP et lui demande son autorisation. Pour autoriser l'accès à la bibliothèque multimédia, cliquer à présent sur l'onglet « Library » de Windows Media Player 11 et sélectionner le symbole « Media Sharing... » pour ouvrir la fenêtre « Media Sharing ».



Sélectionner MEDIA SHARING et cliquer sur UNKNOWN DEVICE. Puis cliquer sur ALLOW.

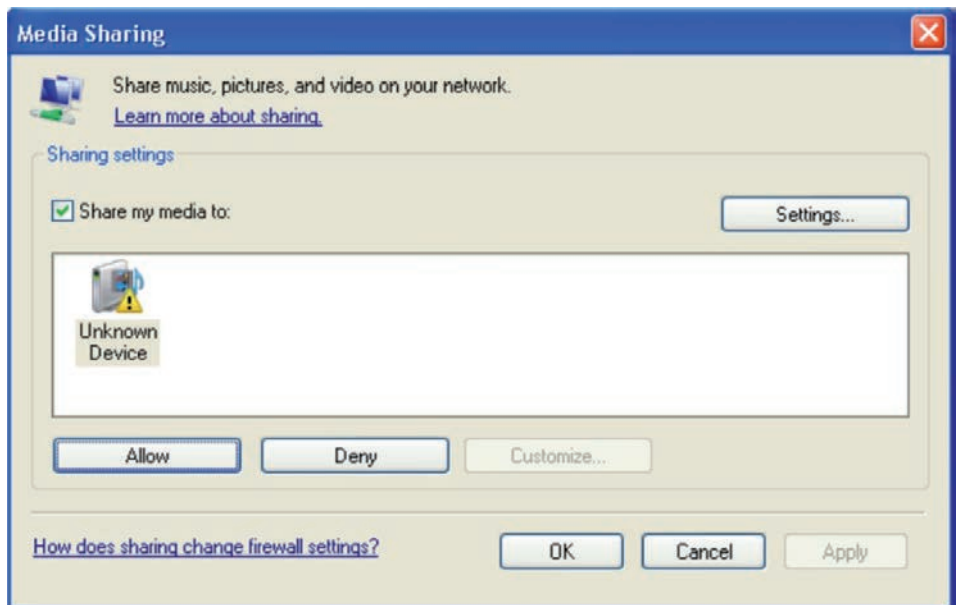



## Réveil

Sélectionner ALARM dans le menu principal ou appuyer sur la touche « ALARM » de la télécommande. Choisir entre ALARM1 et ALARM2 pour paramétrer indépendamment deux horaires de réveil différents. Suivre les étapes suivantes pour paramétrer chaque réveil :

- **TIME:** Régler l'heure de réveil.
- **SOUND:** Choisir entre WAKE TO RADIO (réveil en radio) et WAKE TO MELODY (mélodie standard).
- **REPEAT:** Définir la fréquence de répétition du réveil.
- **ALARM VOL.:** Réglage du volume du réveil.

Une fois le paramétrage terminé, appuyer sur LEFT ou ← pour quitter le menu des paramètres et s'assurer que le réveil est activé. Si tel est le cas, le symbole d'un réveil apparaît sur l'affichage.

## Mise en veille programmée

Appuyer plusieurs fois sur SLEEP pour activer la mise en veille programmée et régler le temps d'endormissement (de 15 à 180 minutes). Une fois que la mise en veille programmée est activée, le symbole **z<sup>z</sup>** apparaît sur l'affichage.

## Paramètres

### Réseau

- **Ajouter/supprimer un PA :**
  - Add AP: ajouter un point d'accès
  - Remove AP: supprimer un point d'accès
- **AP: [ ]**  
Sélectionner cette option dans le cas où vous avez plusieurs routeurs et que vous souhaitez basculer de l'un à l'autre.
- **Signal**  
Indique la force du signal (le signal du routeur reçu par la radio). Placer l'appareil à un autre endroit si la force du signal est inférieure à -70 dBm.
- **IP**  
Définir l'adresse IP de l'appareil comme dynamique ou statique, en fonction de la configuration du réseau effectuée. Standard : dynamique.
- **DNS**  
Définir le DNS de l'appareil comme dynamique ou statique, en fonction de la configuration du réseau effectuée. Standard : dynamique.

- **WiFi Channels**

Configurer ici les chaînes Wi-Fi (Standard : Europe et Royaume-Uni).

**Date & Time** : régler manuellement l'heure et la date et sélectionner USE NETWORK TIME pour que la date et l'heure se synchronise automatiquement avec le réseau.

**Langues** : Deutsch (Allemand) / English

**Local Radio**: Standard : Europe/Royaume-Uni ; modifier pour avoir un accès direct aux stations locales via Skytune.

**Playback Setup**: sélectionner un mode de lecture pour le streaming en UPnP (répétition d'un titre, répétition de tous les titres, lecture aléatoire).

**DLNA Einstellungen**: donner un nom à la radio pour la rendre plus facile à trouver par le serveur DLNA.

**Resume when Power on**: activer cette fonction pour que l'appareil diffuse automatiquement au redémarrage la dernière station écoutée.

**Dimmer**: sélectionner le mode (normal, économie d'énergie) et la luminosité (lumineux / estompé) de l'affichage. Lorsque l'appareil est en mode veille, il est possible de régler la luminosité de l'affichage à l'aide du bouton de réglage SELECT.

**Information**: affiche les informations relatives au système et au réseau.

**Software Update**: vérifier de temps en temps si de nouvelles versions de micrologiciel sont disponibles. Si tel est le cas, l'appareil les téléchargera et les installera.

**Reset to factory default**: ATTENTION : tous les paramètres et les stations sauvegardés seront supprimés.

## Ajouter un URL favori

- Connecter son ordinateur au même réseau que celui auquel la radio appartient.
- Appuyer sur la touche INFO de la télécommande (ou se rendre dans Menu -> Paramètres -> Information) et ouvrir les informations IP.
- Ouvrir un navigateur web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) sur son ordinateur et entrer l'adresse IP de la radio dans la barre d'adresse.
- Dans le tableau qui apparaît, il est possible de saisir les noms et les URL (adresses Web) de 99 stations. Celles-ci seront synchronisées à la liste des stations favorites de la radio.

## Streaming à partir d'appareils mobiles

L'appareil supporte un streaming via UPnP et iOS. Connecter à chaque fois avec iRADIO-XXXXX pour permettre un streaming depuis un smartphone ou une tablette.

## Fiche technique

Numéro d'article | WR-220

Alimentation électrique	Bloc d'alimentation (AC 230-240V-50Hz -> DC 5V)
Réseau	IEEE802.11b/g/n
Sécurité	WEP/WPA/WPA2
Dimensions	164 x 98 x 98 mm (L x H x P)
Contenu de l'emballage	Appareil. Bloc d'alimentation, télécommande avec piles, mode d'emploi

## Information sur le recyclage



### Appareils électriques et électroniques usagés

Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.